

# UrbanBiker® Display UB **PLUS** *Color*



## ESPAÑOL



Ajustes

Power



## Código de Errores en Pantalla

## ERROR EN CONTROLADOR

02

## ERROR EN EL MOTOR

03 - 06 - 07 - 11

## ERROR EN LOS FRENOS

05

## ERROR EN LA BATERÍA

04 - 09

## ERROR EN LA CONEXIÓN SENSOR

15



Para encender presione "POWER" durante un segundo.

Para apagar presiona "POWER" durante 2 segundos. Con el display apagado no hay consumo de energía.

La pantalla se apagará automáticamente a los 5 minutos a 0 Km/h.

Para encender la luz de la pantalla presionar el botón "+" un segundo.

Para apagar la luz de la pantalla presione de nuevo el botón "+" durante 2 segundos.


A. Nivel de asistencia.  
Se sube y baja entre los 5 niveles pulsando las flechas.

B. Unidad de medida de velocidad.

C. Nivel de asistencia

D. Carga de batería

E. Distancia total y distancia de viaje

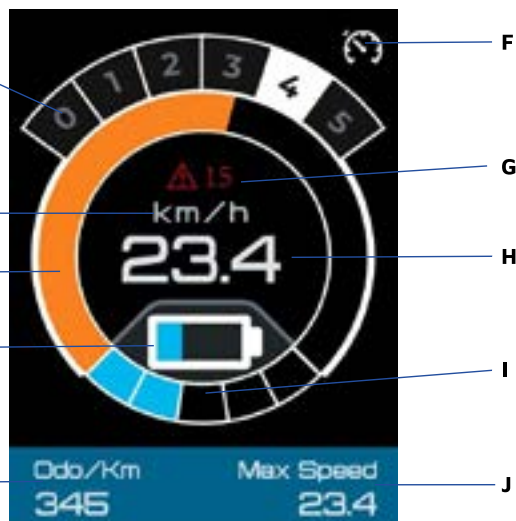

## Ajustes

Pulsando el botón superior derecho durante 3 segundos se accede al menú de ajustes. Ahí se puede cambiar de unidad de medida de recorrido, y reestablecer la distancia "Trip".

F. Walk mode (6km/h), se activa pulsando la flecha abajo durante tres segundos. Pulsándolo brevemente se concluye el walk mode.

G. Código de error

H. Velocidad actual


I. Indicador de carga de batería por barras

J. Velocidad media y máxima alcanzada

Se puede alternar entre el tema de pantalla de fondo blanco y de fondo oscuro.

Para encender y apagar el faro, pulse brevemente el botón de encendido.

ENGLISH

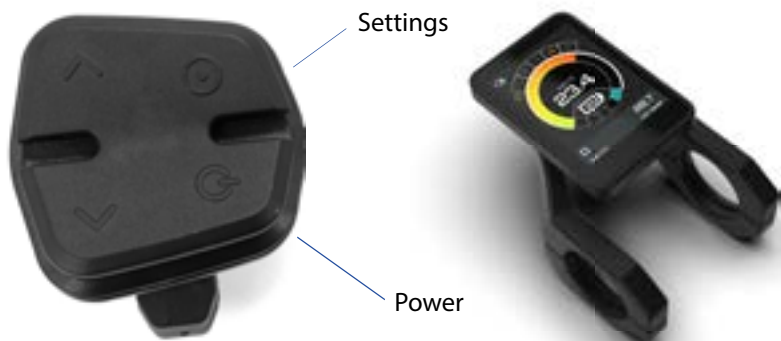

To turn on, press "POWER" for one second.

To switch off press "POWER" for 2 seconds. With the display off there is no power consumption.

The display will turn off automatically after 5 minutes at 0 km/h.


A. There are a total of 5 support levels. Switch between them by pressing the arrows.

B. Measurement unit of velocity

C. Level of assistance

D. Battery percentage

E. Total distance and travel distance

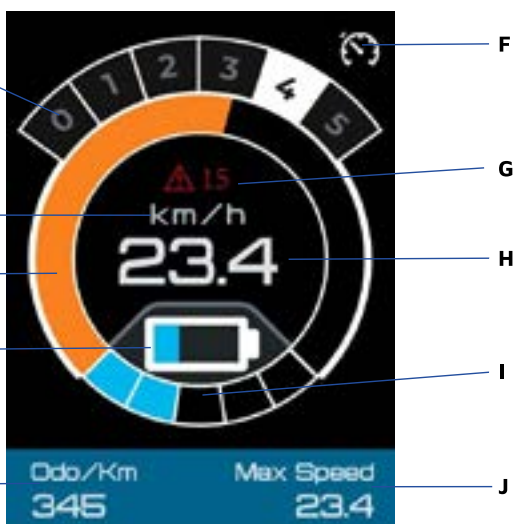

ERROR CODES

CONTROLLER ERROR

02

MOTOR ERROR

03 - 06 - 07 - 11

ERROR EN LOS FRENOS

05

BATTERY ERROR

04 - 09

SENSOR CONNECTION ERROR

15

Contact us immediately if you encounter any error code.



CONFIGURATION

Press the upper right button for 3 seconds to access the settings menu. There you can change the unit of travel measurement, and reset the "Trip" distance.

F. Walk mode (6km/h), is activated by pressing the down arrow for three seconds. A short press ends the walk mode.

G. Error code

H. Current speed


I. Battery charge bar indicator

J. Average and maximum speed achieved

You can switch between white background and dark background screen theme.

To turn the headlamp on and off, briefly press the power button.

## FRANÇAIS

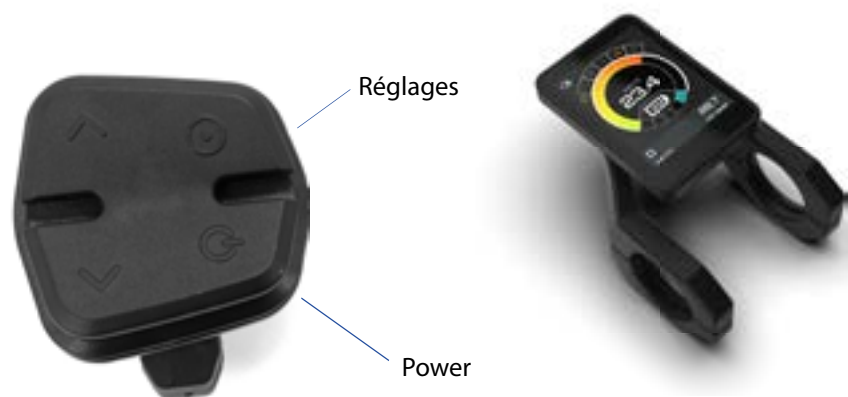

Pour allumer, appuyez sur le bouton "POWER" un seconde.

Pour éteindre appuyé sur "POWER" pendant 2 secondes. Si le display est éteint il ne consomme pas d'énergie. L'écran s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes à 0 km/h..

A. En appuyant sur les flèches, vous pouvez choisir le niveau d'assistance. Il y a 5 niveaux d'assistance.

B. Unité de mesure de la vitesse.

C. Niveaux d'assistance

D. Charge de la batterie

E. Distance totale et distance parcourue



## Codes d'erreur

## ERREUR DU CONTRÔLEUR

02

## ERREUR DE MOTEUR

03 - 06 - 07 - 11

## ERREUR DE FREIN

05

## ERREUR DE BATTERIE

04 - 09

## ERREUR DE CONNEXION CAPTEUR

15

Contactez-nous immédiatement si vous rencontrez un code d'erreur.



## CONFIGURATION

Appuyez sur le bouton supérieur droit pendant 3 secondes pour accéder au menu des paramètres. Vous pouvez y changer l'unité de mesure du voyage et réinitialiser la valeur de la distance "trip".

F. Le mode marche (6km/h), est activé en appuyant sur la flèche vers le bas pendant trois secondes. Une pression courte met fin au mode marche.

G. Codes d'erreur

H. Vitesse actuelle


I. Indicateur de la barre de charge de la batterie

J. Vitesse moyenne et maximale réalisée

Vous pouvez passer d'un arrière-plan blanc à un arrière-plan foncé de l'écran.

Pour allumer et éteindre la lampe frontale, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.


DEUTSCH

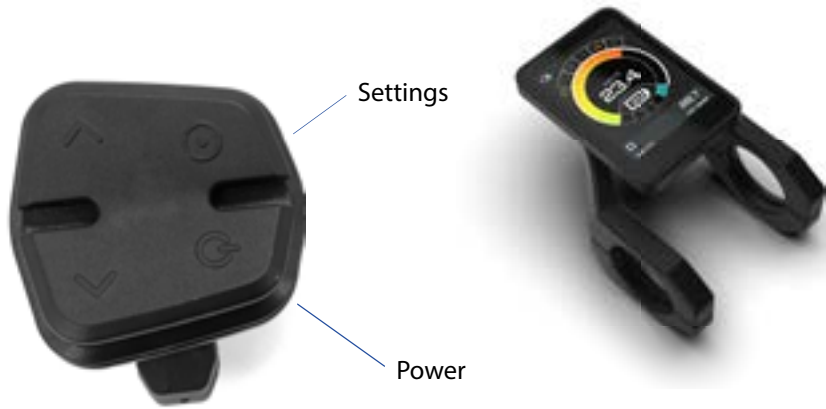

Para encender presione "POWER" durante un segundo.

To switch off press "POWER" for 2 seconds. With the display off there is no power consumption. The display will turn off automatically after 5 minutes at 0 km/h.

- A. There are a total of 5 support levels. Switch between them by pressing the arrows.
- B. Unidad de medida de velocidad.
- C. Nivel de asistencia
- D. Carga de batería
- E. Distancia total y distancia de viaje

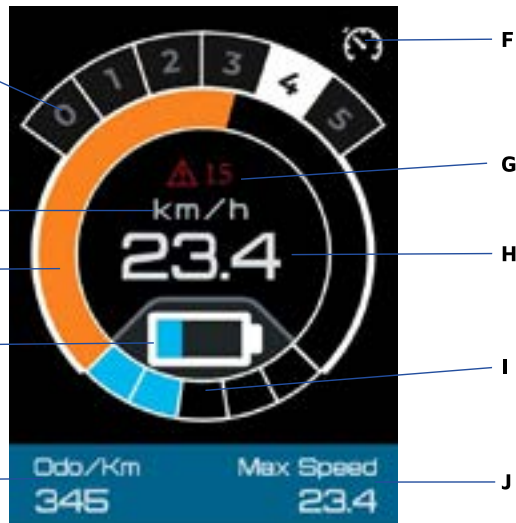

 ERROR CODES

CONTROLLER ERROR  
02  
MOTOR ERROR  
03 - 06 - 07 - 11  
ERROR EN LOS FRENOS  
05

BATTERY ERROR  
04 - 09  
SENSOR CONNECTION ERROR  
15

Contact us immediately if you encounter any error code.

 CONFIGURATION

Press the upper right button for 3 seconds to access the settings menu. There you can change the unit of travel measurement, and reset the "Trip" distance.

F. Walk mode (6km/h), is activated by pressing the down arrow for three seconds. A short press ends the walk mode.

You can switch between white background and dark background screen theme.

G. Error code

H. Current speed

I. Battery charge bar indicator

J. Average and maximum speed achieved

To turn the headlamp on and off, briefly press the power button.

## NEDERLAND



Druk gedurende één seconde op "Stroom" om de display op te starten.

Houd 2 seconden lang "STROOM" ingedrukt om de display uit te doen. Er is geen stroomverbruik als de display uit is.

De display zal automatisch uit gaan na 5 minuten op 0km/u.


A. Er zijn in totaal 5 steunniveaus. verander het niveau door op de pijltjes te drukken.

B. Meeteenheid van de snelheid.

C. Niveau van hulp

D. Batterij percentage

E. Totale afstand en reisafstand

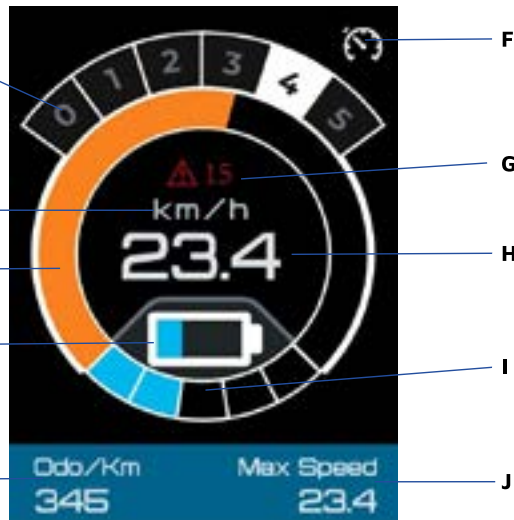

## FOUTMELDINGEN

## FOUTMELDING CONTROLLER

02

## FOUTMELDING MOTOR

03 - 06 - 07 - 11

## FOUTMELDING REM

05

## FOUTMELDING BATTERIJ

04 - 09

## FOUTMELDING SENSOR VERBINDING

15

Neem onmiddellijk contact met ons op als u een foutmelding tegenkomt.



## CONFIGURATIE

Druk gedurende 3 seconden op de knop rechtsboven om het instellingenmenu te openen. Daar kunt u de eenheid van de reismeting wijzigen en de "Reis"-afstand opnieuw instellen.

F. De wandelmodus (6 km/u) wordt geactiveerd door drie seconden op de pijl omlaag te drukken. Kort indrukken beëindigt de wandelmodus.

G. Foutmelding.

H. Huidige snelheid.

I. Laadbalkindicator van de batterij.

J. Gemiddelde en Bereikte maximale snelheid.

U kunt schakelen tussen de witte achtergrond en de donkere achtergrond scherm.

Om de koplamp aan en uit te zetten, drukt u kort op de aan/uit-knop.

