

# *UrbanBiker*

## DISPLAY UB-2 PLUS






Para encender presione "POWER" durante un segundo.

## PANTALLA

Para apagar el display, presiona el botón "POWER" durante 3 segundos. Con el display apagado, no consume energía.

La pantalla se apaga automáticamente tras estar 5 minutos a 0 km/h.

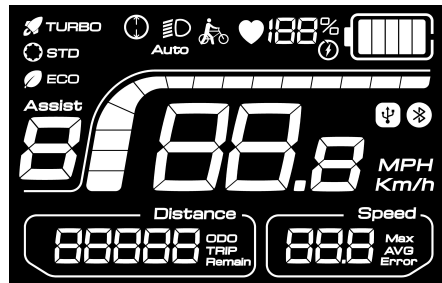

## EL FARO

Para encender y apagar el faro delantero, cuando el display está encendido, pulsa brevemente el botón "POWER"





## Código de Errores en Pantalla

El código de error se muestra en el área de velocidad en tiempo real.

2. Sobrecorriente del controlador
3. Controlador no arranca el motor
4. Bajo voltaje de la batería
5. Fallo de frenos
6. Hall de motor dañado
9. Alto voltaje de la batería
10. Voltaje muy bajo
11. El motor se para
12. Error de comunicación del controlador



## KILOMETRAJE



El display alternará en mostrar el kilometraje Trip y ODO cada 20 segundos.



## WALKMODE

A 6KM / MODO ANDANDO: Se accede pulsando la tecla "-" de manera continúa, si no se desactiva.

Funciona solo si está un nivel de apoyo distinto de 0 seleccionado.




To switch on, press "POWER" for one second.

SCREEN & BATTERY

To turn off the display, press the "POWER" button for 3 seconds. With the display off, no power is consumed.

The display switches off automatically after 5 minutes at 0 km/h.

The battery capacity is indicated through 5 bars.

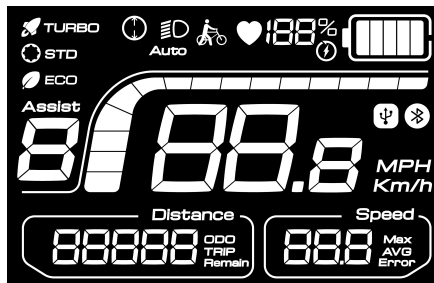

HEADLAMP

To switch the headlamp on and off, when the display is on, briefly press the "POWER" button.





## Display errors

The error code is displayed in the real time speed area.

2. Controller overcurrent
3. Controller cannot start engine
4. Low battery voltage
5. Brake failure
6. Damaged engine hall
9. High battery voltage
10. Voltage too low
11. Engine stalls
12. Controller communication error



## KILOMETERS



The display will alternate between showing the Trip and ODO mileage every 20 seconds.



## WALKMODE

6KM / WALK MODE: It can be accessed by pressing the "-" key continuously, if not, it will immediately deactivate.

It will operate only if a support level other than 0 is selected.



Pour mettre en marche, appuyez sur "ON/OFF" pendant une seconde.

## DISPLAY & BATTERIE


Pour éteindre l'écran, appuyez sur la touche "POWER" pendant 3 secondes. Lorsque l'écran est éteint, il ne consomme pas d'énergie.

L'affichage s'éteint automatiquement après 5 minutes à 0 km/h.

La capacité de la batterie est représentée par 5 barres.

## LE PHARE

Pour allumer et éteindre le phare, lorsque l'écran est allumé, appuyez brièvement sur le bouton "POWER".

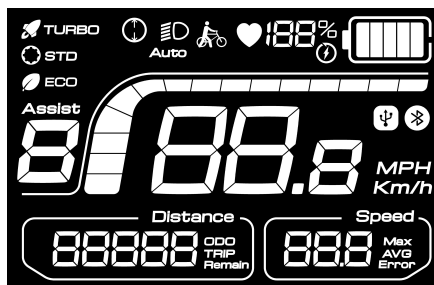



## Codes d'erreur

Le code d'erreur est affiché dans la zone de vitesse en temps réel.

2. Surcharge du contrôleur
3. Le contrôleur ne démarre pas le moteur
4. Faible tension de la batterie
5. Défaillance des freins
6. Le Hall du moteur endommagé
9. Tension élevée de la batterie
10. Tension trop faible
11. Le moteur fait défaut
12. Erreur de communication du contrôleur



L'écran alterne entre l'affichage des km du trajet (TRIP) et le kilométrage total (ODO) toutes les 20 secondes.



## MODE MARCHÉ

6KM / WALK MODE : On y accède en appuyant sur la touche "-" de façon continue, sinon il est désactivé.

Ne fonctionne que si un niveau d'assistance différent de 0 est sélectionné.




Zum Einschalten drücken Sie eine Sekunde lang "ON/OFF".

## DISPLAY & AKKU

Um das Display auszuschalten, drücken Sie die Taste "POWER" für 3 Sekunden. Wenn das Display ausgeschaltet ist, verbraucht es keinen Strom.

Die Anzeige schaltet sich nach 5 Minuten bei 0 km/h automatisch ab.

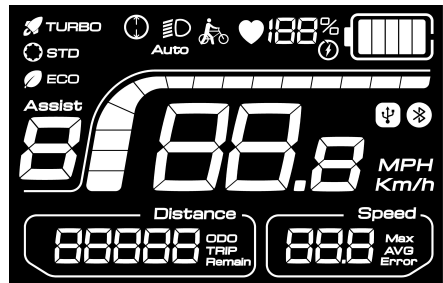

## FRONTLICHT

Um den Scheinwerfer ein- und auszuschalten, drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz die Taste "POWER".







## Fehleranzeige des Displays

Der Fehlercode wird im Echtzeit-Geschwindigkeitsbereich angezeigt.

2. Überstrom des Reglers
3. Steuergerät kann den Motor nicht starten
4. Niedrige Batteriespannung
5. Ausfall der Bremse
6. Beschädigte Motorhalle
9. Hohe Batteriespannung
10. Zu niedrige Spannung
11. Der Motor wird abgewürgt
12. Kommunikationsfehler des Controllers



## KILOMETER



Das Display zeigt abwechselnd den TRIP- und ODO-Kilometerstand alle 20 Sekunden.



## WALKMODE

6KM / WALKMODE: Wird durch ständiges Drücken der Taste "-" aufgerufen, sonst deaktiviert er sich.

Funktioniert nur, wenn eine andere Unterstützungsstufe als 0 ausgewählt ist.




Om in te schakelen, drukt u één seconde op "ON/OFF".

## ACCU

Om het display uit te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden op de "POWER"-toets. Als het scherm uit is, verbruikt het geen stroom.

Het display schakelt automatisch uit na 5 minuten bij 0 km/u.

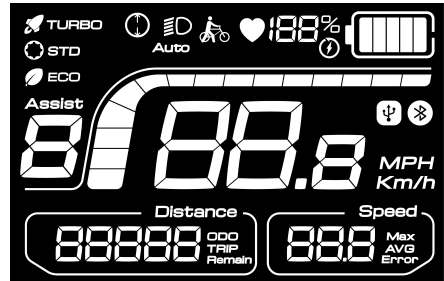

## VOORLICHT

Om de koplamp aan en uit te zetten, drukt u kort op de "POWER"-toets wanneer het display aan is.





## Display foutcodes

De foutcode wordt weergegeven in het real-time snelheidsbereik.

2. Overstroom van de regelaar
3. De regelaar start de motor niet
4. Lage batterijspanning
5. Defecte remmen
6. Beschadigde motorhal
9. Hoge batterijspanning
10. Spanning te laag
11. Motor hapert
12. Communicatiefout van de regelaar



Het display toont afwisselend de Rit en ODO kilometers om de 20 seconden.

### WALKMODE

6KM / WALKMODE: Wordt opgeroepen door de "-" toets constant in te drukken, anders wordt hij gedeactiveerd.

Werkt alleen als een steunniveau anders dan 0 uit is.

CODE SN:



SCAN ME

[linkedin.com/in/...](#)



SCAN ME

[facebook.com/...](#)



SCAN ME

[instagram.com/...](#)



SCAN ME

[youtube.com/...](#)